

VI54 クランプユニバーサルバイス 取扱説明書

ご使用前に、必ずこの取扱説明書を熟読し、内容を十分に理解された上で、実際にご使用下さい。

この取扱説明書は、作業中はいつも手元に置いてご使用下さい。

本製品は弊社品質基準に合格しておりますが、輸送途上等に製品にキズや変形が生じるおそれがあります。ご使用の際には、必ず事前に点検して下さい。

1. 🔨 注意

この欄は、「傷害を負う可能性が想定される」内容です。

① 可動部に指などをはさまないようにして下さい。ケガをする可能性があります。

この取扱説明書に書かれていない使用方法を行う場合に必要な安全に対する配慮は、すべてご自分の責任でお願いします。

2. 本製品の用途及び特長

- ① 本製品は片開きバイスです。
- ② バイス部は360°回転でき、傾斜は45°自由自在です。
- ③ 口金にはゴムが装着されていますので、加工物をキズつけません。ゴムをはずすと、片方の口金に「十字V溝」を採用していますので、丸棒もクランプできます。
- ④ 金型仕上等小物の仕上作業に最適です。
- ⑤ アルミダイカスト製ですので、大変軽く、持ち運びに便利です。

3. 仕様

 重数
 : 850g

 口金の幅
 : 78m


 口金の開き
 : 55m

 口の深さ
 : 30m

最大クランプ厚さ : 50mm

4. 各部の名称

- (a) 口金
- (b) 締めつけハンドル
- (c) ロックハンドル
- (d) クランプ部
- (e) クランプ部締めつけハンドル

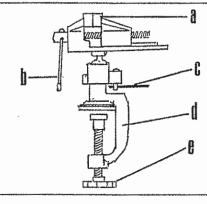

5. ご使用の前に

- ① キズつきやすい加工物を挟む場合は、装着されているゴムに挟んで下さい。
- ② 固定する時はクランプ部(d)を奥まで挟み込み、クランプ部締めつけハンドル(e)を回転させ、しっかり固定させて下さい。

6. 使用方法

- ① クランプ部締めつけハンドル (e) を回転させ、クランプ部 (d) を設置する場所に挟み込む。
- ② クランプ部締めつけハンドル (e) を①と反対方向に回転させ、しっかり固定する。
- ③ ロックハンドル (c) を左方向に回転させ、上部を任意の角度にした後、ロックハンドル (c) を右方向に回転させて、上部を固定する。
- ④ 締めつけハンドル (b) を回転させ、口金(a) が聞いたら、加工物を中にいれる。
- ⑤ 締めつけハンドル(b)を④と反対方向に加工物がグラつかない程度まで回転させ口金(a)をしめる。

7.保守点検

① 口金(a)の開きが悪くなりましたら、止めネジにグリスを塗布し、動きを滑らかにして下さい。

₩ ミニター株式会社

本 社 〒130-0026 東京都墨田区両国1-16-3 ☎ 03-3633-7181 FAX 03-3633-7186 大阪営業所 〒550-0013 大阪市西区新町2-4-2 ☎ 06-6531-5300 FAX 06-6531-5417 名古屋営業所 〒460-0022 名古屋市中区金山1-9-15 ☎ 052-331-5222 FAX 052-331-5223

製品及び付属品については改良、改善のため予告なく内容を変更することがありますのでご容赦願います。

IMJ-VI54